

BEAUTURAL

Fabric Shaver



1byone Products Inc.
1230 E Belmont Street, Ontario, CA, USA 91761
Customer Service: +1 909-391-3888
www.1byonebros.com

Instruction Manual/ Bedienungsanleitung/ Manuel d'instructions/
Manual de instrucciones/ Manuale di istruzioni

Introduction


Thank you for purchasing BEAUTURAL Fabric Shaver. This instruction manual contains important information about safety, usage, and disposal. Use the product as described and keep this manual for future reference. If you sell this fabric shaver or pass it on, also give this manual to the new owner.

Safety Instructions

- This product is only authorized for domestic use and not for commercial or industrial purposes. It is only intended for applications described in these instructions.
- Children should not use, clean, or perform maintenance on the fabric shaver without adult supervision.
- Do not expose or submerge the shaver in water. Do not use the fabric shaver on moist fabrics.
- Make sure no foreign objects penetrate the shaver.
- Do not attempt to open the shaver's housing, except the battery compartment to replace batteries and shaver foil to clean cutting blades.
- Do not oil or grease the cutting blades! This will smear your clothes.
- Remove the batteries if you do not intend to use the shaver for a long period of time.
- If the batteries leak, remove them immediately and clean the battery compartment with a dry cloth.
- Use ONLY the type of battery as indicated in the "Specifications" section of this manual.

- Do not throw the batteries into fire. Do not recharge the batteries to avoid explosion.
- Always keep batteries out of the reach of infants and young children to prevent them from being swallowed. If swallowed, take immediate action and contact medical authorities for help.

Product Description

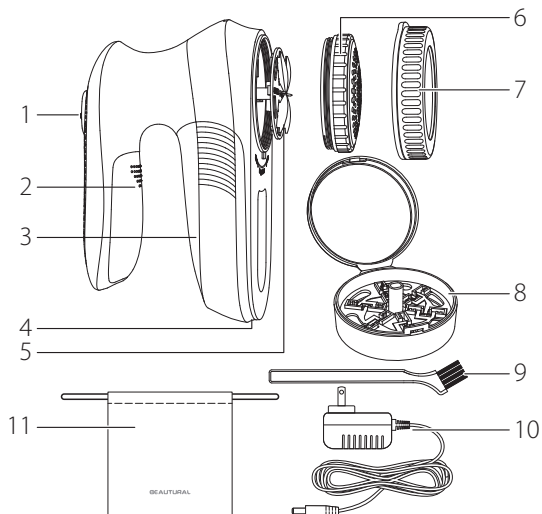

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. ON/OFF/Speed Switch | 7. Adjustable Spacer |
| 2. Battery Compartment Cover | 8. Replaceable Cutting Blades |
| 3. Fluff Collector | 9. Cleaning Brush |
| 4. DC-IN Jack | 10. Power Adapter |
| 5. Cutting Blades | 11. Carrying Bag |
| 6. Shaver Foil | |

Included Items

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1x Fabric Shaver | 1x Cleaning Brush |
| 1 x Replaceable Cutting Blades | 1 x Carrying Bag |
| 1 x Power Adapter | 1 x Instructional Manual |

Before using the fabric shaver for the first time, check the package contents to ensure all parts are free of visible damage.

Choosing the Power Supply

- **To use with AC adapter** - Plug one end into the DC socket on the fabric shaver, and the other end into an electrical outlet.
- **To use with batteries** - Press the tabs on the battery compartment cover and push down. Insert 4 AA batteries (not included), paying attention to polarity. Put the battery compartment cover back on and the shaver will be ready for use.

NOTE: When inserting the batteries in, make sure the ribbon inside of the compartment is underneath the batteries for better removal of batteries.

IMPORTANT: When using the fabric shaver powered by batteries, remove the power adapter from the fabric shaver or else the shaver won't work.

Preparing for Use

- The fabric shaver can damage delicate fabrics and very soft materials such as angora. Before removing fluff, always test on a small area of the fabric that is not publicly visible to confirm the speed level is appropriate for the fabric.
- Turn the transparent adjustable spacer to the level "Thick" and then push the On/Off/Speed Switch to Speed Level 1. To test the most suitable speed for your fabrics and avoid damaging the garment, it is recommended to use Speed Level 1 first, then switch up to Speed Level 2.

How to Use Beautural Fabric Shaver?


1. Lay the garment over a hard surface such as a table top. This ensures the fabric will not gather and accidentally be damaged during shaving.
2. Turn the spacer to the desired level or remove it completely.
3. Push the On/Off/Speed Switch to the required speed level.
4. Stretch a small area of fabric with one hand during shaving and keep the shaving head at a 90 degree angle to the fabric.
5. To turn off the shaver, push the On/Off/Speed Switch back to Speed Level 0.

Note: Empty the fluff collector regularly. The fluff collector should never be more than 3/4 full. An overfilled fluff collector will slow the cutting blades no matter the amount of battery power left.

Shaving Tips

For Knitted Fabrics

Guide the shaver in the direction of the knitting.

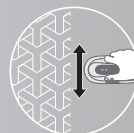

Fabrics with Accessories

Avoid shaving over any accessories.



Thin Garments

Fold into two layers and lay over an ironing board.




Quick Shaving

Slide the shaver around over the top of the garment.




EN When Should I Use the Shaver with DE Spacer?

- FR • "Thick" is for large bobbles and
ES coarse textiles; 5mm length
IT distance from the cutting
blades.

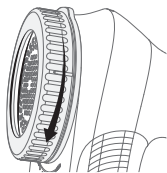


- "Thin" is for small lint/bobbles
and fine textiles; 3mm length
distance from the cutting
blades.

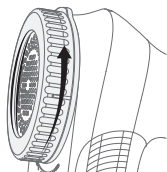


When Should I Remove the Spacer from the Shaver?

- Removing the spacer is only for
very fine lint; virtually no spacing
to the cutting blades.

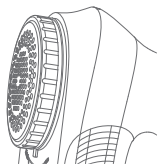


How to Remove/Attach the Spacer?

- **To Remove the Spacer** - Hold the shaver with one
hand, put your thumb on the top of the spacer, pull
the spacer forward, and remove it.

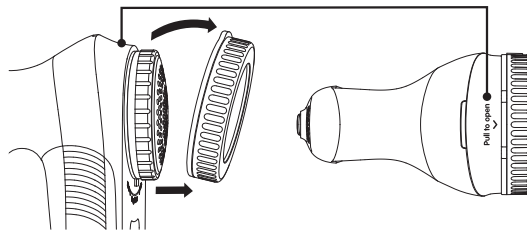


- **To Attach the Spacer** - Place it on the cutting
head and press it firmly. Make sure the tab on the
bottom of the spacer fits into the recess on the shaver.

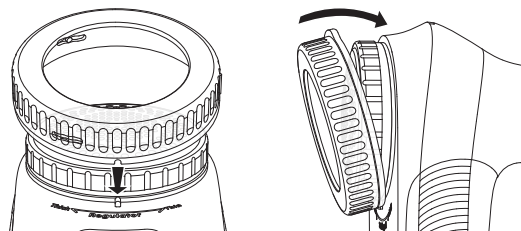


EN How to Replace the Cutting Blades

- DE • **To Remove the Cutting Blades** - Unscrew the
FR shaver foil, carefully grasp the cutting blades' edge
ES and pull them out, avoiding damage to your hands.
IT

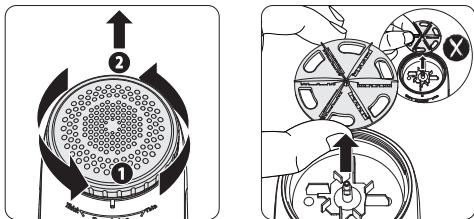

- **To Attach the Cutting Blades** - Grasp the cutting blades' edge and firmly insert the cutting blades into shaver body. Finally, screw the shaver foil back into place.

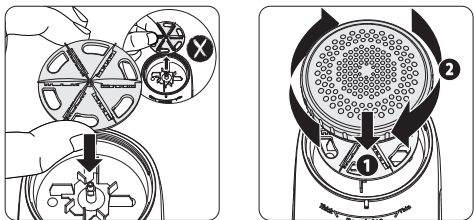

Emptying the Fluff Collector

1. Pull the fluff collector a little way down and lift it off.
2. Empty the textile fluff.
3. Place the fluff collector back on the shaver.

Maintenance and Care

1. Unscrew the shave foil and spacer and clean them using a slightly damp cloth.
2. Use the officially-provided cleaning brush to remove fluff and lint remnants from the cutting blades.
3. Screw the shaver foil back on when all parts are completely dry.
4. Place the spacer back on the shaver.

Note:

- Never use any corrosive liquids. These may damage the surface of the shaver.
- Be careful when handling the cutting blades. They are very sharp and can easily be damaged.

Specifications

Power Supply: 4 x 1.5V type AA batteries

Voltage: 6V

Power Adapter:

Input: 100-240V~50-60Hz 0.2A

Output: 6V $\equiv$ 1A

Disposal

Disposal of the Product



Under no circumstances should you dispose of the product in normal domestic waste.

This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.

Dispose of the product via an approved disposal company or your municipal waste facility. Please observe currently applicable regulations.

Please contact your waste disposal center if you need any further information.

Disposal of Batteries



Used batteries may not be disposed of in household waste.

All consumers are statutorily required to dispose of batteries at a collection point provided by their local municipality or retail store.

The purpose of this obligation is to ensure batteries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.



This product's packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den BEAUTURAL Fabric Shaver entschieden haben.


Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Entsorgung. Verwenden Sie das Produkt wie beschrieben und bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie diesen Rasierer verkaufen oder weitergeben, geben Sie diese Anleitung auch dem neuen Besitzer.

Sicherheitshinweise

- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch, und nicht für kommerzielle oder industrielle Zwecke zugelassen. Es ist nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Anwendungen bestimmz.
- Kinder dürfen den Textilrasierer nicht ohne Aufsicht eines Erwachsenen benutzen, reinigen oder warten.
- Setzen Sie den Rasierer keinem Wasser aus und tauchen Sie ihn nicht in Wasser. Verwenden Sie den Stoffrasierer nicht auf feuchten Stoffen.
- Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper in den Rasierer eindringen.
- Versuchen Sie nicht, das Gehäuse des Rasierers zu öffnen, außer das Batteriefach, um die Batterien und die Rasierfolie auszutauschen und die Schneidklingen zu reinigen.
- Klingen nicht ölen oder fetten! Dies wird Ihre Kleidung verschmieren.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie den Rasierer längere Zeit nicht benutzen.
- Wenn die Batterien auslaufen, nehmen Sie sie sofort heraus und reinigen Sie das Batteriefach mit einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie NUR den im Abschnitt "Technische Daten" dieses Handbuchs angegebenen Batterietyp.

- Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Laden Sie die Batterien nicht auf, um eine Explosion zu vermeiden.
- Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kleinkindern auf, damit diese nicht verschluckt werden. Bei Verschlucken sofort Maßnahmen ergreifen und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

Produktbeschreibung

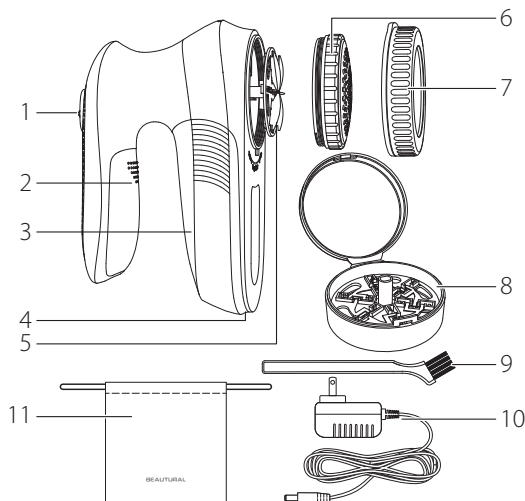

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. EIN / AUS /
Geschwindigkeitsschalter | 7. Einstellbarer
Abstandhalter |
| 2. Batteriefachdeckel | 8. austauschbare
Schneidklingen |
| 3. Flusensammler | 9. Reinigungsbürste |
| 4. DC-IN-Buchse | 10. Netzteil |
| 5. Schneiden | 11. Tragetasche |

Mitgelieferte Artikel

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1x Stoffrasierer | 1x Reinigungsbürste |
| 1 x austauschbare
Schneidklingen | 1 x Tragetasche |
| 1 x Netzteil | 1 x Bedienungsanleitung |

Überprüfen Sie vor der ersten Verwendung des Textilrasierers den Verpackungsinhalt, um sicherzustellen, dass alle Teile frei von sichtbaren Beschädigungen sind.

Netzteil auswählen

- **Verwendung mit dem Netzteil** - Stecken Sie ein Ende in die Gleichstrombuchse des Stoffrasierers und das andere Ende in eine Steckdose.
- **Verwendung mit Batterien** - Drücken Sie auf die Laschen am Batteriefachdeckel und drücken Sie sie nach unten. Legen Sie 4 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und achten Sie auf die Polarität. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und der Rasierer ist einsatzbereit.

HINWEIS: Lorsque vous insérez les piles, veuillez vous assurer que le ruban est bien situé sous les piles pour mieux pouvoir les retirer.

WICHTIG: Wenn Sie den mit Batterien betriebenen Stoffrasierer verwenden, ziehen Sie den Netzadapter vom Stoffrasierer ab, da er sonst nicht funktioniert.

EN Vorbereitung für den Gebrauch

- Der Textilasierer kann empfindliche Textilien und sehr weiche Materialien wie Angora beschädigen. Testen Sie vor dem Entfernen von Flusen immer einen kleinen Bereich des Stoffes, der nicht öffentlich sichtbar ist, um sicherzustellen, dass die Geschwindigkeitsstufe für den Stoff geeignet ist.
- Drehen Sie den durchsichtigen einstellbaren Abstandshalter auf die Stufe „Dick“ und drücken Sie dann den Ein- / Ausschalter / Geschwindigkeitsschalter auf die Stufe 1. Um die für Ihre Stoffe am besten geeignete Geschwindigkeit zu testen und Beschädigungen des Kleidungsstücks zu vermeiden, wird die Stufe 1 empfohlen. Schalten Sie zuerst auf Geschwindigkeitsstufe 2 um.

Wie benutzt man Beatural Fabric Shaver?


1. Legen Sie das Kleidungsstück auf eine harte Oberfläche, z. B. eine Tischplatte. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass sich der Stoff nicht sammelt und beim Rasieren versehentlich beschädigt wird.
2. Drehen Sie den Abstandshalter auf die gewünschte Höhe oder entfernen Sie ihn vollständig.
3. Schieben Sie den Ein / Aus / Geschwindigkeitsschalter auf die gewünschte Geschwindigkeitsstufe.
4. Dehnen Sie während der Rasur mit einer Hand einen kleinen Bereich des Stoffes und halten Sie den Scherkopf in einem Winkel von 90 Grad zum Stoff.
5. Um den Rasierer auszuschalten, drücken Sie den Ein- / Ausschalter / Geschwindigkeitsschalter zurück auf die Geschwindigkeitsstufe 0.

Hinweis:

- Leeren Sie den Flusensammler regelmäßig. Der Flusensammler sollte niemals mehr als 3/4 voll sein. Ein überfüllter Flusensammler verlangsamt die Schneidklingen unabhängig von der verbleibenden Batterieleistung.

Rasiertipps**Für gestrickte Stoffe**

Führen Sie den Rasierer in Strickrichtung.

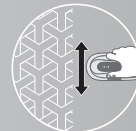**Stoffe mit Zubehör**

Vermeiden Sie es, sich über Gegenstände zu rasieren.

**Dünne Kleidungsstücke**

In zwei Schichten falten und über ein Bügelbrett legen.





Schnelle Rasur

Schieben Sie den Rasierer über das Kleidungsstück.




Wann sollte ich den Rasierer mit Abstandshalter verwenden?

- "Dick" ist für große Bommeln und grobe Textilien geeignet. 5mm Länge Abstand von den Schneidmessern.
- "Dünn" eignet sich für kleine Flusen / Bommeln und feine Textilien. 3mm Länge Abstand von den Schneidmessern.

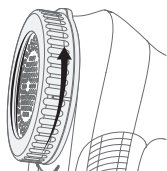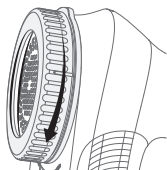


Wann sollte ich den Abstandshalter aus dem Rasierer nehmen?

- Das Entfernen des Abstandshalters ist nur für sehr feine Flusen geeignet. Nahezu kein Abstand zu den Schneidmessern.

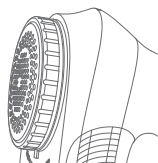


So entfernen / befestigen Sie den Abstandshalter

- **Abstandshalter entfernen** - Halten Sie den Rasierer mit einer Hand fest, legen Sie Ihren Daumen auf den Abstandshalter, ziehen Sie den Abstandshalter nach vorne und entfernen Sie ihn.

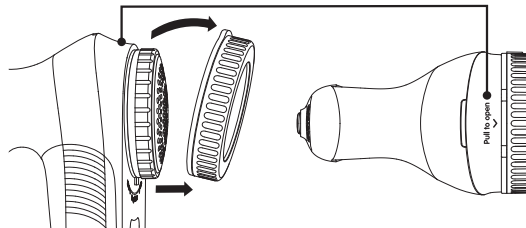


- **Abstandshalter anbringen** - Platzieren Sie es auf dem Schneidkopf und fest drücken. Vergewissern Sie sich, dass die Lasche an der Unterseite des Abstandshalters in der Aussparung am Rasierer liegt.

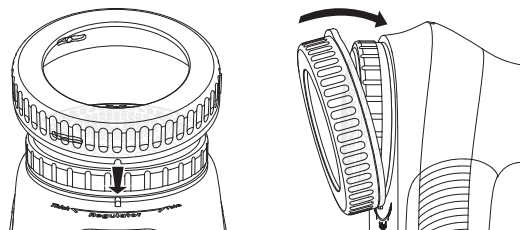


EN So ersetzen Sie die Schneidklingen

- DE • Entfernen der Schneidklingen** - Schrauben Sie die Scherfolie ab, fassen Sie die Schneideklingen vorsichtig an und ziehen Sie sie heraus, um Verletzungen Ihrer Hände zu vermeiden.

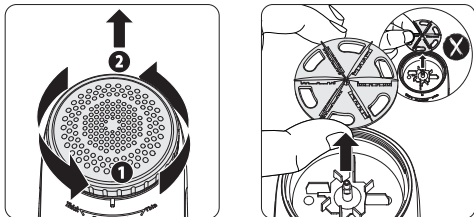

- Anbringen der Schneidklingen** - Fassen Sie die Schneideklingen an der Kante und führen Sie die Schneidklingen fest in den Rasierer ein. Zum Schluss schrauben Sie die Scherfolie wieder ein.

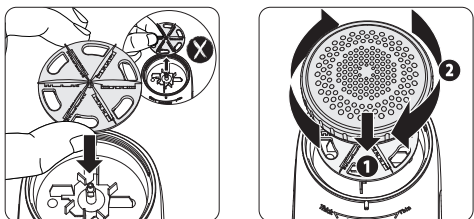

Flusensammler leeren

1. Ziehen Sie den Flusensammler etwas nach unten und heben Sie ihn ab.
2. Leeren Sie die Textilflusen.
3. Setzen Sie den Flusensammler wieder auf den Rasierer.

Wartung und Pflege

1. Schrauben Sie die Scherfolie und den Abstandshalter ab und reinigen Sie diese Teile mit einem leicht feuchten Tuch.
2. Entfernen Sie mit der mitgelieferten Reinigungsbürste Flusen und Fusselreste von den Schneidklingen.
3. Schrauben Sie die Scherfolie wieder auf, wenn alle Teile vollständig trocken sind.
4. Setzen Sie den Abstandshalter wieder auf den Rasierer.

Hinweis:

- Verwenden Sie niemals ätzende Flüssigkeiten. Diese können die Oberfläche des Rasierers beschädigen.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den Schneidklingen. Sie sind sehr scharf und können leicht beschädigt werden.

Spezifikationen

Stromversorgung: 4 x 1,5 V Typ AA-Batterien

Spannung: 6V

Netzteil:

Eingang: 100-240V~50-60Hz 0.2A

Ausgang: 6V --- 1A

Entsorgung

Gerät Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien/Akkus entsorgen



Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien / Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/ seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

Introduction


Merci pour l'achat de ce Rasoir Anti Bouloche / Anti Peluche BEAUTURAL. Ce manuel d'instructions contient d'importantes informations concernant la sécurité, l'utilisation et le recyclage de ce produit. Veuillez utiliser le produit comme décrit et conserver ce manuel pour consultation ultérieure. Si vous vendez ou donnez cet appareil, veuillez également transmettre ce manuel au nouveau propriétaire.

Instructions de Sécurité

- Ce produit est uniquement autorisé pour une utilisation domestique et non pas pour une utilisation commerciale ou industrielle. Cet appareil est uniquement conçu pour être utilisé conformément aux instructions de ce manuel.
- Les enfants ne devraient pas utiliser, nettoyer ou réparer ce rasoir anti bouloche / anti peluche sans la supervision d'un adulte responsable.
- Veuillez ne pas exposer ce produit à l'eau ou le submerger dans l'eau. Ne pas utiliser cet appareil sur des tissus humides.
- Veuillez-vous assurer qu'aucun objet ne pénètre dans le rasoir anti bouloche / anti peluche.
- Ne pas essayer d'ouvrir l'habitacle de l'appareil, sauf pour remplacer les batteries et pour nettoyer les lames coupantes.
- Ne pas huiler ou graisser les lames coupantes ! Cela peut tacher vos vêtements.
- Veuillez retirer les piles si vous n'avez pas l'intention d'utiliser cet appareil pour une longue période.
- Si les piles fuient, veuillez les retirer immédiatement et nettoyer le compartiment de piles avec un chiffon sec.
- Veuillez utiliser uniquement le type de piles indiqué dans la rubrique « Caractéristiques Techniques »

- Ne pas jeter les piles au feu. Ne pas recharger les piles pour éviter toute explosion.
- Veuillez toujours conserver les piles hors de la portée des nourrissons et enfants en bas âge pour éviter qu'ils ne les avalent. Si les piles sont avalées, veuillez immédiatement contacter les autorités médicales pour de l'assistance.

Description du Produit

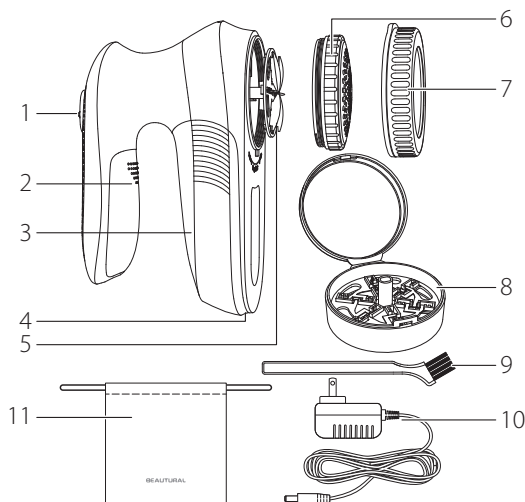

1. Commande MARCHÉ / ARRÊT / Vitesse
2. Compartiment à Piles
3. Collecteur de Peluches
4. Prise DC-IN
5. Lames Tranchantes
6. Papier Aluminium pour Rasoir
7. Cale d'Espacement Ajustable
8. Lames de Rasoir Remplaçables
9. Brosses de Nettoyage
10. Adaptateur Electrique
11. Housse de Transport

Cet emballage inclut

- | | |
|---|---------------------------|
| 1 x Rasoir Anti Bouloche / Anti Peluche | 1 x Adaptateur Electrique |
| 1 x Lames de Rasoir Remplaçables | 1 x Brosse de Nettoyage |
| | 1 x Housse de Transport |
| | 1 x Manuel d'Instructions |

Avant d'utiliser le Rasoir Anti Bouloche / Anti Peluche pour la première fois, veuillez vérifier que rien ne manque dans l'emballage et que toutes les pièces sont intactes.

Choisir l'Alimentation Electrique

- **A l'utiliser avec un Adaptateur AC** - Veuillez brancher l'une des extrémités sur la prise DC du rasoir Anti Bouloche / Anti Peluche, et l'autre extrémité sur la prise électrique.
- **A utiliser avec des piles** - Presser sur la protection du compartiment pour la batterie et tirer le compartiment vers le bas. Insérer 4 piles AA (non incluses), en respectant les polarités. Veuillez remettre la protection du compartiment à son emplacement et le Rasoir Anti Bouloche / Anti Peluche est prêt à l'emploi.

IREMARQUE : Lorsque vous insérez les piles, veuillez vous assurer que le ruban est bien situé sous les piles pour mieux pouvoir les retirer.

IMPORTANT : Quand vous utilisez le Rasoir Anti Bouloche / Anti Peluche alimenté par des piles, veuillez retirer l'adaptateur électrique ou bien le Rasoir Anti Bouloche / Anti Peluche ne fonctionnera pas.

EN Préparation pour l'Utilisation

DE
FR
ES
IT

- Le rasoir Anti Bouloche / Anti Peluche peut endommager des tissus sensibles et doux tels que la laine angora. Avant de retirer les peluches, veuillez toujours tester l'appareil sur une petite zone du tissu non visible à traiter pour confirmer que le niveau de vitesse utilisé est approprié pour le tissu.
- Veuillez régler la cale d'emplacement ajustable au niveau « épais » et pousser ensuite la commande On/Off / Vitesse pour la vitesse niveau 1. Pour tester la vitesse pour vos tissus et éviter d'endommager vos vêtements, il est recommandé d'utiliser le niveau de vitesse 1 en premier, et ensuite le niveau de vitesse 2.

Comment utiliser le Rasoir Anti Bouloche / Anti Peluche BEAUTURAL ?

1. Poser le vêtement à plat sur une surface dure tel qu'un dessus de table. Cela vous assure que le tissu ne sera pas endommagé pendant l'utilisation de l'appareil.
2. Veuillez positionner la cale d'espacement ou le retirer complètement.
3. Pousser les commandes On/Off/Vitesse au niveau de vitesse requis.
4. Etirer la petite zone de tissu avec une main pendant l'utilisation de cet appareil et garder la tête de rasage à 90 degrés du tissu.
5. Pour éteindre le rasoir, veuillez pousser l'interrupteur Marche/Arrêt / Vitesse au niveau 0.


Remarque :

- Veuillez vider la peluche de l'appareil régulièrement. Le collecteur de peluche ne doit pas être rempli à plus de 75%. Un compartiment trop rempli ralentit les lames quelque soit le niveau de batterie.

Conseils d'Utilisation

Pour le tissu tricot

Positionner le produit dans la direction du tricot.

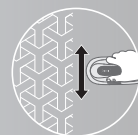

Tissu avec Accessoires

Eviter d'utiliser l'appareil sur des accessoires.



Tissus Fins

Plier en deux couches et poser le tissu à plat sur une table de repassage.





Utilisation Rapide

Veuillez utiliser l'appareil sur le vêtement verticalement de bas en haut.




Quand faut-il utiliser l'appareil avec la cale d'espacement ?

- "Épais" est pour les peluches larges et tissus râpeux ; 5 mm de distance avec les lames de rasoir.
- "Fin" est pour les petites peluches et les tissus fins ; 3 mm de distance avec les lames de rasoir.

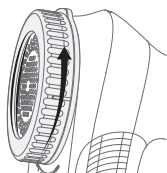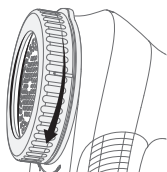


Quand faut-il retirer la cale d'espacement du rasoir ?

- Retirer la cale est utile pour retirer la peluche très fine ; virtuellement aucun espace entre les lames.

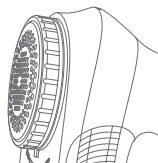


Comment retirer / installer la cale ?

- **Pour retirer la cale** - veuillez tenir le rasoir à une main, mettre votre pouce sur le haut de la cale, tirer la cale vers l'avant et la retirer.

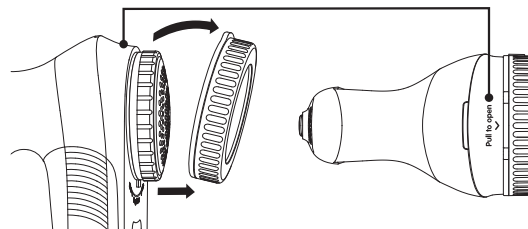


- **Pour installer la cale** - Veuillez la placer sur la tête de rasage et la fermer fermement. S'assurer que la protection sur la cale dans le renforcement de l'appareil.

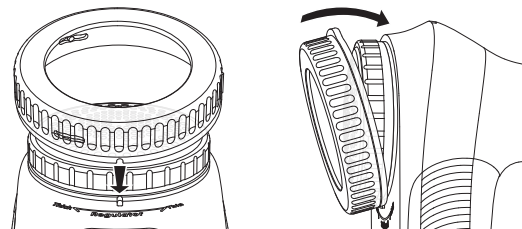


EN Comment Remplacer les Lames de DE Rasoirs FR

- **Pour retirer les lames** - enlever la feuille du rasoir, saisir avec précaution les lames et les retirer, éviter de vous blesser.

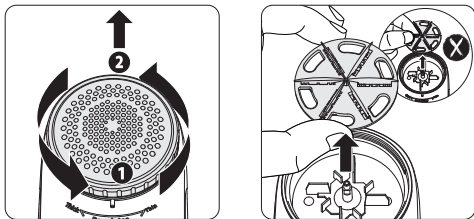

- **Pour installer les lames** - saisir les lames et les insérer fermement dans le corps du rasoir. Finalement, remettre l'aluminium à son emplacement d'origine.

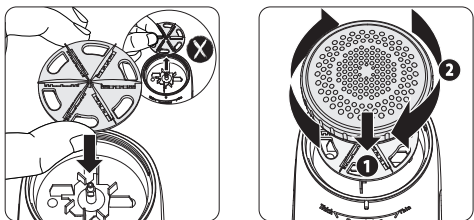

Vider le Compartiment à Peluches

1. Tirer le collecteur de peluches vers le bas et soulever le collecteur.
2. Vider la peluche textile.
3. Placer le collecteur de peluches à son endroit initial sur le rasoir.

Maintenance et Entretien

1. Retirer l'aluminium et la cale, nettoyer les pièces avec un chiffon humide.
2. Utiliser une brosse de nettoyage officiellement fournie pour retirer les peluches des lames de rasage.
3. Replacer l'aluminium à son emplacement initial lorsque les composants de l'appareil sont secs.
4. Placer la cale sur le rasoir.

Remarques :

- Ne jamais utiliser de liquide corrosif. Cela peut endommager la surface de l'appareil.
- Veuillez faire attention lorsque vous manipulez les lames. Elles sont très coupantes et peuvent être facilement endommagées.

Caractéristiques Techniques

Alimentation Electrique : 4 x 1.5V AA

Tension : 6V

Adaptateur Electrique :

Alimentation électrique : 100-240V~ 50-60Hz 0.2A

Puissance : 6V $\equiv$ 1A

EN Mise au rebut**DE Mise au rebut de l'appareil**

FR

ES

IT



L'appareil ne doit en aucun cas être mis aux ordures ménagères normales. Ce produit est assujéti à la directive européenne 2012/19/EU.

Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.

Mettre au rebut les piles/accus

Il est interdit de jeter les piles/accus aux ordures ménagères.

Chaque consommateur est légalement tenu de rapporter les piles/accumulateurs à un point de collecte de sa commune/son quartier ou dans le commerce. Cette obligation a pour objectif d'assurer le traitement écologique des piles et accus. Ne rejetez que des piles/accus à l'état déchargé.



L'emballage est réalisé à l'aide de matériaux écologiques qu'il est possible de confier aux centres de recyclage proches de chez vous.

Introducción

Gracias por comprar BEAUTURAL quitapelusas.


Este manual de instrucciones contiene información importante sobre seguridad, uso y eliminación. Use el producto tal y como se describe y guarde este manual para futuras referencias. Si vende este quitapelusas o lo regala, también entregue este manual al nuevo propietario.

Instrucciones de seguridad

- Este producto solo está autorizado para su uso doméstico y no para fines comerciales o industriales. Solo está destinado para las tareas descritas en estas instrucciones.
- Los niños no deben usar, limpiar, ni realizar tareas de mantenimiento en el quitapelusas sin la supervisión de un adulto.
- No exponga ni sumerja el quitapelusas en agua. No lo use en telas húmedas.
- Asegúrese de que ningún objeto extraño penetre en el quitapelusas.
- No intente abrir la carcasa del quitapelusas, excepto el compartimiento de la batería para reemplazar las pilas y la lámina de la afeitadora para limpiar las cuchillas.
- ¡No ponga aceite ni engrase las cuchillas! Esto manchará su ropa.
- Quite las pilas si no tiene la intención de utilizar el quitapelusas durante un período prolongado.
- Si las pilas tienen fugas, quítelas inmediatamente y limpie el compartimiento de la batería con un paño seco.
- Utilice SOLO el tipo de pilas que se indica en la sección "Especificaciones" de este manual.
- No arroje las pilas al fuego ni las recargue para evitar explosiones.

- Mantenga siempre las pilas fuera del alcance de los bebés y niños pequeños para evitar que se las traguen. En caso de ingesta, tome medidas inmediatas y comuníquese con autoridades sanitarias para obtener ayuda.

Descripción del producto

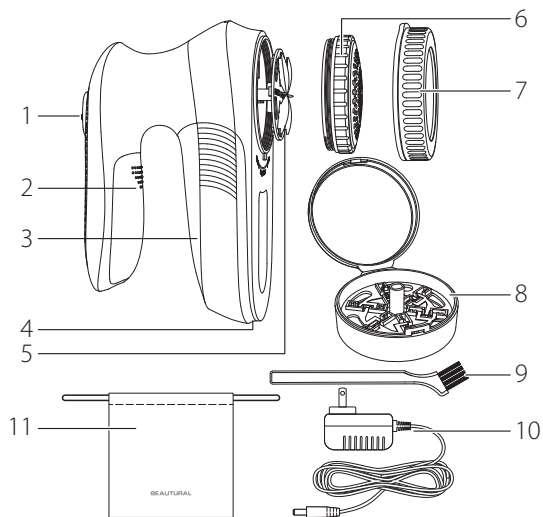

1. Interruptor de encendido / apagado / velocidad
2. Tapa del compartimento de la batería
3. Colector de pelusas
4. Toma CC-IN
5. Cuchillas de corte
6. Lámina de afeitar
7. Separador ajustable
8. Cuchillas de corte de reemplazo
9. Cepillo de limpieza
10. Adaptador de corriente
11. Bolsa de transporte

Artículos incluidos

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1x Quitapelusas | 1x Cepillo de limpieza |
| 1 x Cuchillas de corte reemplazables | 1 x Bolsa de transporte |
| 1 x Adaptador de corriente | 1 x Manual de instrucciones |

Antes de usar el quitapelusas por primera vez, verifique el contenido del paquete para asegurarse de que todas las piezas estén libres de daños visibles.

Elegir fuente de alimentación

- **Para usar el adaptador de CA** - conecte un extremo a la toma de CC del quitapelusas y el otro a una toma de corriente.
- **Para usar con pilas** - presione las pestañas de la tapa del compartimento de la batería y presione hacia abajo. Inserte 4 pilas AA (no incluidas), prestando atención a la polaridad. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería y el quitapelusas estará listo para usar.

NOTA: cuando inserte las pilas, asegúrese de que la cinta dentro del compartimento esté debajo de las pilas para una mejor extracción de estas.

IMPORTANTE: cuando utilice el quitapelusas con pilas, retire el adaptador de alimentación del quitapelusas o no funcionará.

EN Preparación para el uso

- El quitapelusas puede dañar telas delicadas y materiales muy suaves como el angora. Antes de quitar pelusas, pruebe siempre en un área pequeña de tela que no sea muy visible para confirmar que el nivel de velocidad es el apropiado para la tela.
- Mueva el separador ajustable transparente al nivel "Grueso" y luego presione el interruptor de encendido/apagado/velocidad al nivel de velocidad 1. Para probar la velocidad más adecuada para sus telas y evitar así dañar la prenda, se recomienda empezar por el nivel de velocidad 1 y luego pasar al 2.

¿Cómo usar Beautural quitapelusas?

1. Coloque la prenda sobre una superficie dura, como una mesa. Esto asegura que la tela no se junte ni se dañe accidentalmente durante el afeitado.
2. Gire el separador al nivel deseado o retírelo por completo.
3. Presione el interruptor de encendido/apagado/velocidad al nivel de velocidad requerido.
4. Estire un área pequeña de tela con una mano durante el afeitado y mantenga el cabezal de afeitado en un ángulo de 90 grados con respecto a la tela.
5. Para apagar el quitapelusas, vuelva a presionar el interruptor de encendido/apagado/velocidad al nivel de velocidad 0.


Nota:

- Vacíe el recolector de pelusas regularmente. El recolector de pelusas nunca debe estar más de 3/4 lleno. Un colector de pelusas sobrecargado ralentizará las cuchillas de corte sin importar la cantidad de batería restante.

Consejos de afeitado

Para tejidos de punto

Guíe la afeitadora en la dirección del tejido.

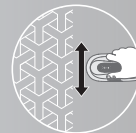

Telas con accesorios

Evite afeitar sobre cualquier accesorio.



Prendas finas

Doblar en dos capas y poner sobre una tabla de planchar.




Afeitado rápido

Deslice el quitapelusas sobre la parte superior de la prenda.




¿Cuándo debo usar el quitapelusas con el separador?

- "Grueso" es para bolitas grandes y textiles gruesos; distancia de 5 mm de longitud de las cuchillas de corte.

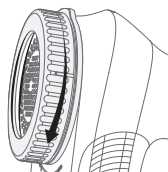


- "Delgado" es para bolitas pequeñas y prendas finas; distancia de 3 mm de longitud de las cuchillas de corte.

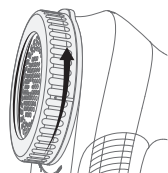


¿Cuándo debo quitar el separador de la afeitadora?

- Quitar el separador es solo para pelusas muy finas; prácticamente sin espacio para las cuchillas de corte.

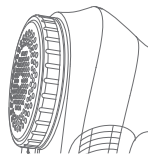


¿Cómo quitar/colocar el separador?

- **Para quitar el separador** - sostenga el quitapelusas con una mano, coloque el pulgar en la parte superior del separador, tire del separador hacia adelante y retírelo.

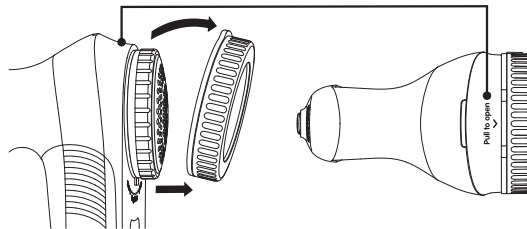


- **Para fijar el separador** - colóquelo en el cabezal de corte y presiónelo firmemente. Asegúrese de que la lengüeta en la parte inferior de la empuñadura separadora esté en el hueco de la afeitadora.

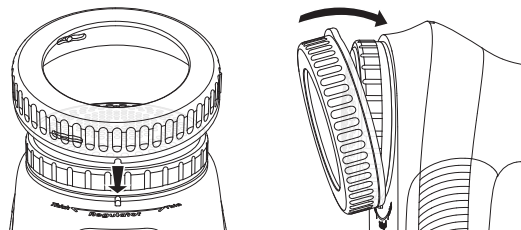


EN **Cómo reemplazar las cuchillas de corte**

- DE **• Para quitar las cuchillas de corte** - desenrosque la lámina de la afeitadora, sujete con cuidado el borde de las cuchillas de corte y extráigalas, evitando daños en las manos.

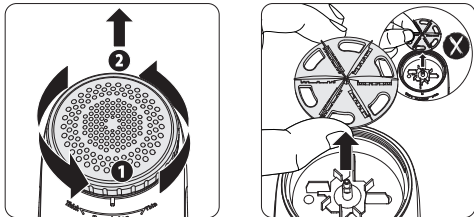

- Para poner las cuchillas** - sujete el borde de las cuchillas e inserte firmemente las cuchillas en el cuerpo del quitapelusas. Finalmente, atornille la lámina de la afeitadora nuevamente en su lugar.

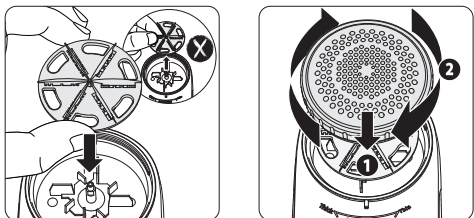

Vaciar el colector de pelusas

1. Tire del recolector de pelusas un poco hacia abajo y levántelo.
2. Vacíe las pelusas.
3. Vuelva a colocar el recolector de pelusas en la afeitadora.

Mantenimiento y cuidado

1. Desatornille la lámina de afeitado y el separador, limpiando esas partes con un paño ligeramente húmedo.
2. Use el cepillo de limpieza provisto oficialmente para eliminar restos de tela y pelusas de las cuchillas.
3. Vuelva a atornillar la lámina del quitapelusas cuando todas las piezas estén completamente secas.
4. Vuelva a colocar el separador en la afeitadora.

Nota:

- Nunca use líquidos corrosivos. Estos pueden dañar la superficie de la afeitadora.
- Tenga cuidado al manipular las cuchillas. Están muy afiladas y pueden dañarse fácilmente.

Especificaciones

Fuente de alimentación: 4 pilas tipo AA de 1.5V

Voltaje: 6V

Adaptador de corriente:

Entrada: 100-240V~50-60Hz 0.2A

Salida: 6V $\equiv$ 1A

EN Eliminación**DE Eliminación del producto**FR
ES
IT

Bajo ninguna circunstancia se debe desechar este dispositivo en la basura normal. Este producto está sujeto a las disposiciones de las directivas europeas 2012/19/EU.

Elimine el dispositivo a través de una empresa o en un punto limpio. Por favor, observe las normas actuales en desecho de productos. Contacte con el centro municipal de desechos si tiene cualquier duda.

Eliminación de las pilas

Las pilas usadas no pueden ser desechadas en la basura doméstica.

Todos los consumidores están legalmente obligados a desechar las pilas en un punto de recogida proporcionado por su comunidad o en una tienda al por menor. La finalidad de esta obligación es asegurarse que las pilas son desechadas de una forma no contaminante. Tire únicamente las pilas cuando estén totalmente descargadas.



El embalaje está fabricado con material respetuoso con el medio ambiente y puede ser desechado en su centro de reciclaje local.

Introduzione


Grazie per aver acquistato il Levapelucchi BEAUTURAL. Questo manuale fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Usa il prodotto come descritto e conserva questo manuale per future consultazioni. Se vendi o regali il prodotto, dai al nuovo proprietario anche questo manuale.

Istruzioni per la sicurezza

- Questo prodotto è adatto al solo uso domestico e non per applicazioni commerciali o industriali. Può essere usato solo come descritto in queste istruzioni.
- I bambini non dovrebbero usarlo, pulirlo o curarne la manutenzione senza la supervisione di un adulto.
- Non farlo bagnare e non immergerlo in acqua. Non usare il levapelucchi su tessuti umidi.
- Assicurati che all'interno di esso non penetrino oggetti.
- Non provare ad aprire la scocca del levapelucchi, a eccezione del vano batteria, per la sostituzione delle pile o della griglia, per pulire le lame.
- Non mettere olio o grasso sulle lame! Così, macchierai i tuoi indumenti.
- Rimuovi le batterie se non userai il levapelucchi per molto tempo.
- Se le batterie perdono, rimuovile immediatamente e pulisci il vano con un panno asciutto.
- Usa SOLO il tipo di batterie indicate nella sezione "Specifiche" di questo manuale.

- Non gettare le batterie nel fuoco. Non ricaricarle per evitare esplosioni.
- Tieni sempre le batterie lontano dalla portata di neonati e bambini per evitare che le ingeriscano. Se ingerite, agisci immediatamente e contatta un medico per i soccorsi.

Descrizione del prodotto

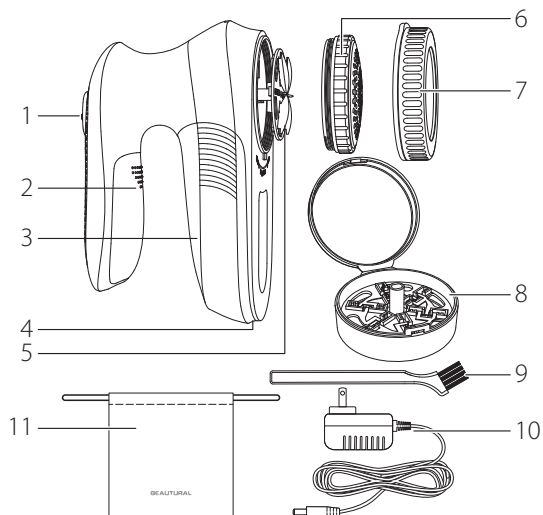

1. Interruttore On/Off/Velocità
2. Vano batterie
3. Contenitore dei pelucchi
4. Jack DC-IN
5. Lama
6. Griglia
7. Distanziatore regolabile
8. Lama sostitutive
9. Spazzola
10. Alimentatore di corrente
11. Custodia

Accessori inclusi

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1 x Levapelucchi | 1 x Spazzola |
| 1 x Lama sostitutive | 1 x Custodia |
| 1 x Alimentatore di corrente | 1 x Manuale di istruzioni |

Prima di usare il levapelucchi per la prima volta, controlla il contenuto della confezione per accertarti che tutti gli accessori siano privi di danni visibili.

Scegliere l'alimentazione

- **Per usarlo con l'alimentatore AC** - collega un'estremità alla presa DC del levapelucchi e l'altra estremità a una presa elettrica.
- **Per usarlo con le batterie** - premi le linguette sulla copertura del vano batterie spingendo verso il basso. Inserisci 4 batterie AA (non incluse) facendo attenzione alla polarità. Rimetti la copertura del vano batterie e il levapelucchi sarà pronto per l'uso.

ATTENZIONE: quando inserisci le batterie, accertati che il nastro dentro lo scomparto sia sotto di esse per facilitarne la rimozione.

IMPORTANTE: quando usi il levapelucchi con le batterie, scollega l'alimentatore dal dispositivo o non funzionerà.

EN Per iniziare

DE
FR
ES
IT

- Il levapelucchi può danneggiare tessuti molto delicati come l'angora. Prima di rimuovere la lanugine, fai sempre una prova su piccole aree del tessuto non visibili per accertarti che la velocità sia appropriata al tipo di tessuto.
- Gira la ghiera del distanziatore regolabile sul livello "spesso" e poi premi l'interruttore On/Off/Velocità sulla velocità 1. Per provare la velocità più adatta al tessuto ed evitare di danneggiarlo, consigliamo di iniziare sempre con il livello 1 e poi, eventualmente, di passare alla velocità 2.

Come usare il levapelucchi?

1. Stendi l'indumento su una superficie piana, come un'asse da stiro. Questo permette di evitare che sulla superficie ci siano pieghe. Altrimenti il tessuto si potrebbe rovinare.
2. Gira la ghiera del distanziatore sul livello desiderato o rimuovilo completamente.
3. Premi l'interruttore On/Off/Velocità per impostare la velocità desiderata.
4. Tira con la mano una piccola area di tessuto mentre passi il levapelucchi e mantieni le lame con un angolo di 90° sull'indumento.
5. Per spegnere il Levapelucchi, premi l'interruttore On/Off/Velocità sul livello 0.


Note:

- Svuota regolarmente il contenitore dei pelucchi. Non dovrebbe mai riempirsi per più di $\frac{3}{4}$. Se il contenitore è troppo pieno, rallenterà la velocità di azione delle lame indipendentemente dal livello di carica delle batterie.

Consigli

Per tessuti a maglia

Passa il rasoio seguendo la direzione della lavorazione a maglia.

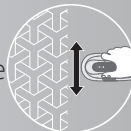

Indumenti con accessori

Evita di passare il levapelucchi sugli accessori.



Tessuti fini

Piegali per avere due strati e stendili su un asse da stiro.



EN
DE
FR
ES
IT


Rapide rimozioni

Fai scorrere il levapelucchi sulla parte superiore dell'indumento.




Quando dovrei usare il distanziatore?

- "Spesso" è adatto per trame grezze e spesse; la distanza dalle lame è di 5 mm.

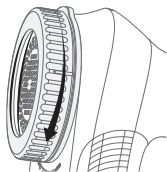


- "Sottile" è adatto per filamenti e trame sottili; la distanza dalle lame è di 3 mm.

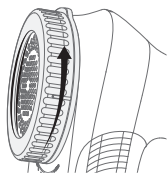


Quando dovrei togliere il distanziatore dalle lame?

- Rimuovi il distanziatore solo per tessuti davvero fini; non c'è in pratica distanza tra le lame e il tessuto.

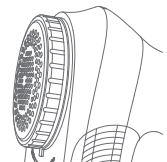


Come rimuovere/attaccare il distanziatore?

- **Per rimuovere il distanziatore** - impugna il levapelucchi con una mano, metti il pollice sulla parte superiore del distanziatore e tira in avanti fino a staccarlo.

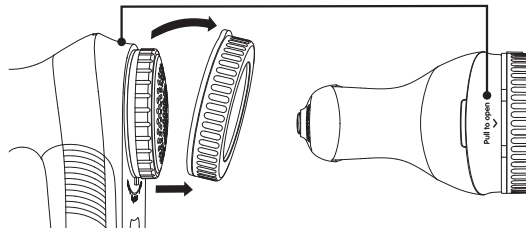


- **Per attaccare il distanziatore** - posizionalo sulla testina tagliente e premi con decisione. Accertati che i due piccoli dentini sulla griglia del distanziatore si incastrino nei due agganci del levapelucchi.

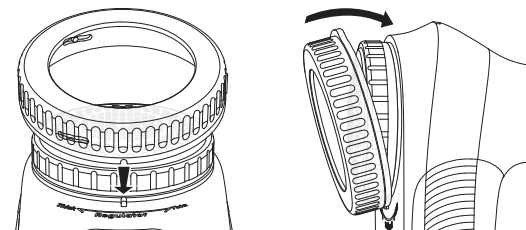


Come cambiare le lame

- **Per rimuovere le lame** - svita la griglia ed estrai le lame afferrandole dai bordi con attenzione; non danneggiarle.

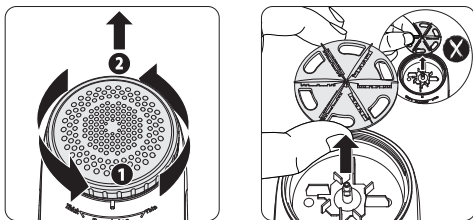

- **Per montare le lame** - afferrale dai bordi e bloccale saldamente nel corpo del rasoio. Poi, riavvita la griglia.

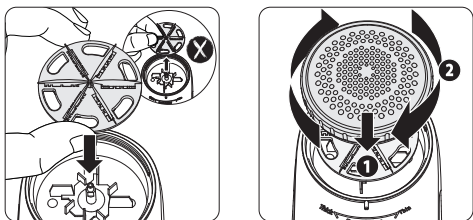

Svuotare il contenitore dei pelucchi

1. Tira il contenitore dei pelucchi leggermente verso il basso ed estrailo.
2. Svuota i residui di tessuto.
3. Inserisci nuovamente il contenitore nel levapelucchi.

Manutenzione e cura

1. Svita la griglia, il distanziatore e il cappuccio protettivo per pulire tutte le parti con un panno leggermente umido.
2. Usa la spazzola originale in dotazione per rimuovere residui di pelucchi dalle lame.
3. Avvita la griglia quando tutte le parti sono completamente asciutte.
4. Rimetti il distanziatore sulle lamette.

Note:

- Non usare mai detergenti corrosivi. Potrebbero danneggiare la superficie del levapelucchi.
- Fai attenzione nel maneggiare le lamette: sono molto affilate e possono danneggiarsi facilmente.

Specifiche

Alimentazione: 4 x batterie AA da 1.5 V

Tensione: 6 V

Alimentatore:

Input: 100-240V~50-60Hz 0.2A

Output: 6V $\approx$ 1A

EN Smaltimento

DE Smaltimento dell'elettrodomestico

FR  Non gettare mai l'elettrodomestico tra i normali rifiuti domestici.

ES  Lo smaltimento di questo prodotto è regolato dalla direttiva europea 2012/19/EU.

IT

Per lo smaltimento dell'elettrodomestico, contattare un'agenzia di smaltimento specializzata o il comune. Si invita a rispettare le norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti. Contattare il centro smaltimento rifiuti della propria area per informazioni e assistenza.

Smaltimento delle batterie



Le batterie usate non vanno smaltite insieme agli altri rifiuti domestici.

Tutti sono tenuti a disfarsi delle batterie nelle zone di smaltimento del proprio comune o nei negozi attrezzati.

Le norme per lo smaltimento delle batterie sono fatte per evitare qualsiasi rischio di inquinamento. Le batterie vanno smaltite solo quando sono completamente scariche.



La confezione è fatta di materiale riciclabile e può essere smaltita nell'apposita raccolta differenziata.

Declaration of Conformity

We, the 1byone Products Inc., confirm that the appliance as detailed below do comply with all essential requirements of the EMC directive 2014/30/EU and governing EU-regulations as mentioned below.

Article Description: Fabric Shaver

Brand Name: Beatural

Model Number: 1-MR02UK02, 1-MR02DE02

Governing EU-regulations: RoHS Directive 2011/65/EU
WEEE 2012/19/EU

Applicable Standard(s):

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013



Ray Tang
Department Manager

Customer Service/Kundenservice

Service Clients/Atención al cliente/Assistenza Clienti

US

To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.

Phone: +1 909-391-3888

(Mon-Fri 9:00am - 5:00pm PST)

Email: ushelp@1byonebros.com

CA

To ensure speedy handling of your issue, please email us for assistance.

Email: cahelp@1byonebros.com

UK

To ensure speedy handling of your issue, please call or email us for assistance.

Phone: +44 158 241 2681

(Mon-Fri 9:00am - 6:00pm UTC)

Email: ukhelp@1byonebros.com

DE

Für eine zügige Bearbeitung ihres Problems, melden Sie sich bei uns wie folgt.

Email: euhelp@1byonebros.com

FR

Pour vous assurer une assistance rapide en cas de problème, veuillez envoyer un e-mail.

Email: euhelp@1byonebros.com

ES

Para garantizar una rápida atención de su problema, favor envíenos un email para ayudarlo.

Email: euhelp@1byonebros.com

IT

Per supporto immediato in caso di bisogno, la invitiamo a contattarci via email.

Email: euhelp@1byonebros.com